

『葦衛門 Pocket』(KCT04)システムアップデート 操作手順(1 / 2)

本ガイドでは、『葦衛門 Pocket』(KCT04)でのアップデート方法についてご案内します

■ はじめに

- ・アップデートは自動では実施されないため、お客様ご自身で操作していただく必要があります
- ・アップデートの実施中は、端末の操作は行えませんのでご注意ください
十分なお時間が確保できるときに実施してください
- ・Wi-Fi接続が安定している場所で実施してください

※本ガイドの手順以外の操作や設定変更は動作保証外となりますので、お控えください


アップデート操作手順

1. ホーム画面から、設定アイコン(歯車)をタップします

2. 設定メニューを下までスクロールし、【システム】をタップします

3. 【システムアップデート】をタップします



4. 【アップデートを確認】をタップします

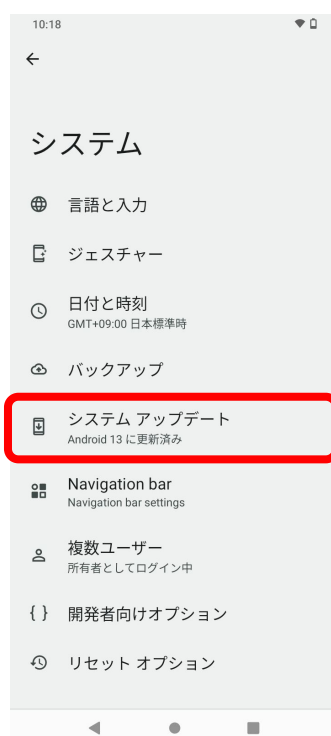

次ページへ

『蔵衛門 Pocket』(KCT04)システムアップデート 操作手順(2 / 2)

5. アップデートが開始されます アップデート中は再起動や電源を切らないでください

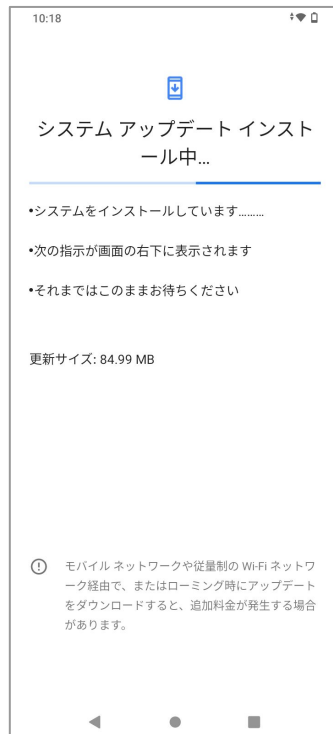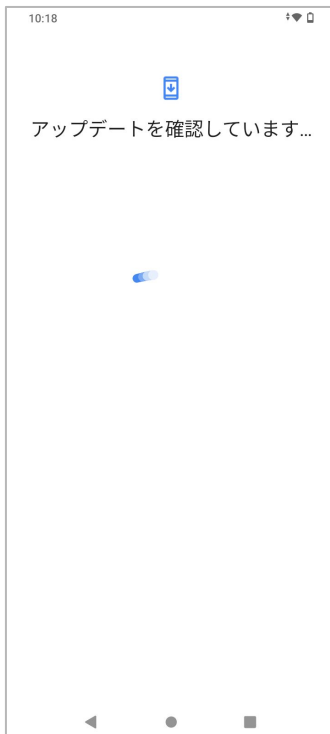

6. 【OK】をタップして 完了です

